



SGX808 路由器

壁面设置说明书

SGX808 可设置于壁面。请认真阅读本说明书后正确设置。
请使用 SGX808 附带的壁挂螺丝进行设置。

设置注意事项

壁面强度不够或安装不当会导致跌落。本公司对因设置不当而造成的损失概不负责，敬请谅解。
在混凝土墙壁等坚硬壁面上设置时，请委托专业公司。

安装步骤

1 打印本说明书的第3页。

请按原始尺寸打印。

备注


使用说明书的背面也记载有图案(壁挂螺丝的安装位置)。

2 用胶带将图案固定于壁面。

注意

请选择有一定厚度的坚固壁面安装 SGX808。请勿安装在胶合板及石膏板等薄墙上。


3 用锥子等工具按图案上写有+的地方在壁面上打孔。

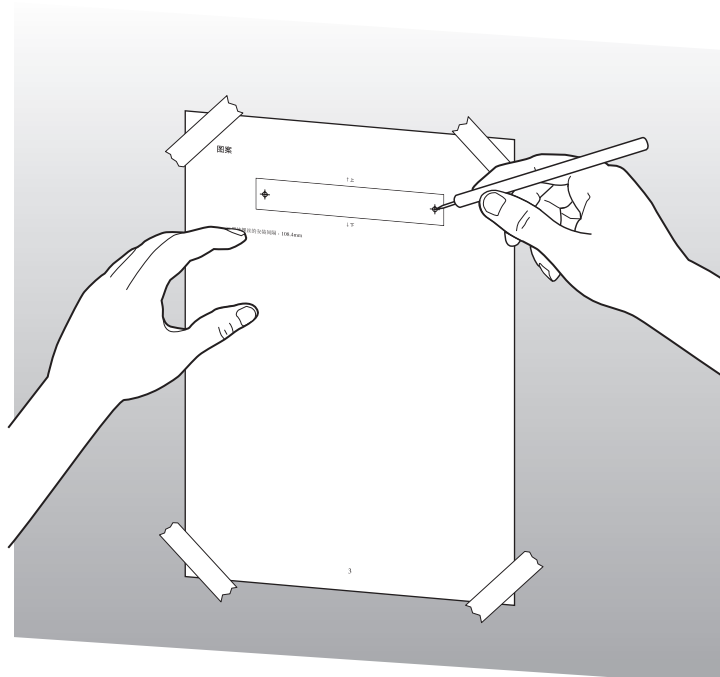


4 将图案从壁面拆除。

5 用螺丝刀将壁挂螺丝安装到在步骤3打的孔里。

安装壁挂螺丝时，请在壁面与螺丝颈下之间留5～6mm的空隙。

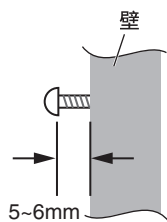

6 将SGX808挂到壁挂螺丝上后向下压。

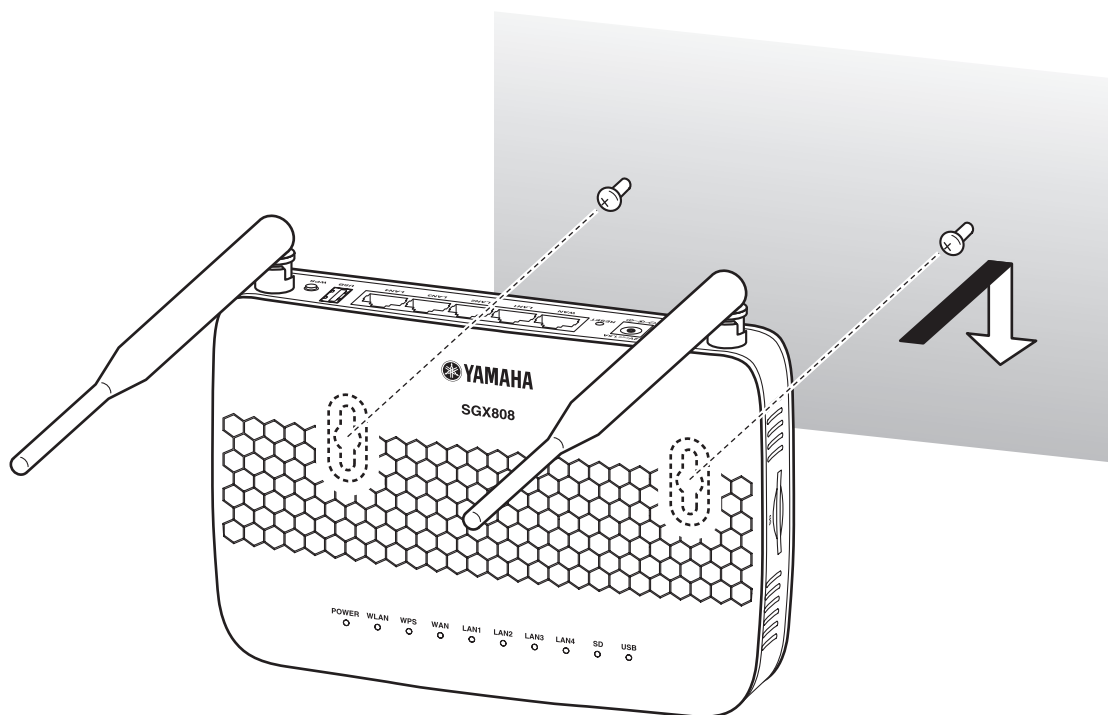


警告

由于各种端子朝上，因此灰尘等异物有可能进入。由此可能造成失火，所以请定期打扫。

备注

- SGX808也可以按与上图相反的方向安装。
- 请勿在天花板上安装。

图案

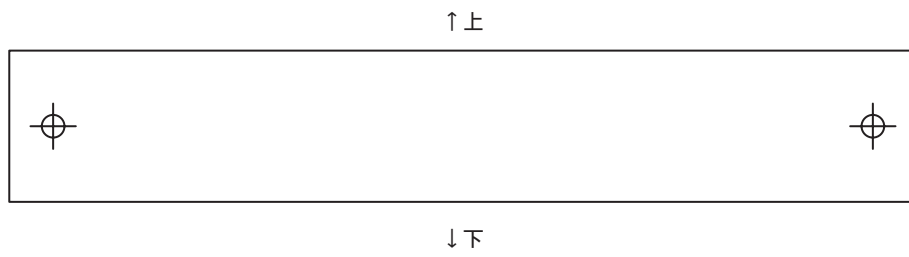

※ 壁挂螺丝的安装间隔：108.4mm