

SGX808

固件安装手册

雅马哈株式会社
2015年9月 第1.01版

更新履历

更新日期	版本	内容
2014.11.05	1.00	新制作
2014.09.16	1.01	修改了叙述上的错误

目录

1 概要	4
2 公开固件	4
3 固件更新方法	4

1 概要

Yamaha 智能商业网关 SGX808（以下简称 SGX808）是一款内置了应用软件运行环境，可以安装·运行第三方出品的应用程序，支持 IEEE802.11b/g/n 的无线 LAN 路由器。

本文件说明 SGX808 的固件更新方法。

2 公开固件

公开固件可通过下述 SGX808 门户网站获取。

<http://www.sgxrouter.com/>

3 固件更新方法

升级时，请按照以下图示连接 PC 与 SGX808。

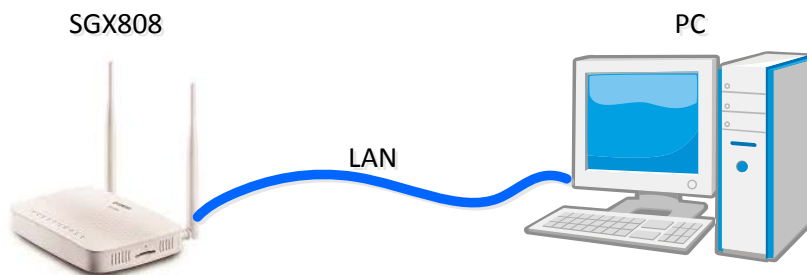


图 3.1 设备构成图

SGX808 的默认设置如下。

LAN IP 地址： 192.168.100.1 / 24

ESSID 以及密码： （记载于机器背面的标签上）

登录名 / 密码： admin / yamaha

通过连接到 LAN 口的 PC 的浏览器登录到 SGX808 的 Web 设定页面（<http://192.168.100.1/>）。

根据下述步骤 1~7，通过 Web 设置页面进行固件升级。

表 3.1 升级步骤(1/2)

步骤	作业	说明
1	准备升级用固件。	· 事先将升级用固件存放到 PC 中
2	打开 SGX808 的 Web 设置页面。	· SGX808 处于出厂状态时，请访问 http://192.168.100.1 。
3	从 Web 设置页面中选择“Network”标签。 (请参阅 :图 3.2 Web 设置页面 ①)	-
4	从位于 Web 设置页面左侧的可折叠菜单中选择 [系统管理]-[上传固件]。 (请参阅 :图 3.2 Web 设置页面 ②)	· 显示固件更新页面。
5	在固件更新页面的[位置:]中设置 固件。 (请参阅 :图 3.2 Web 设置页面 ③)	· 使用[浏览]按钮指定步骤 1 准备的固件。

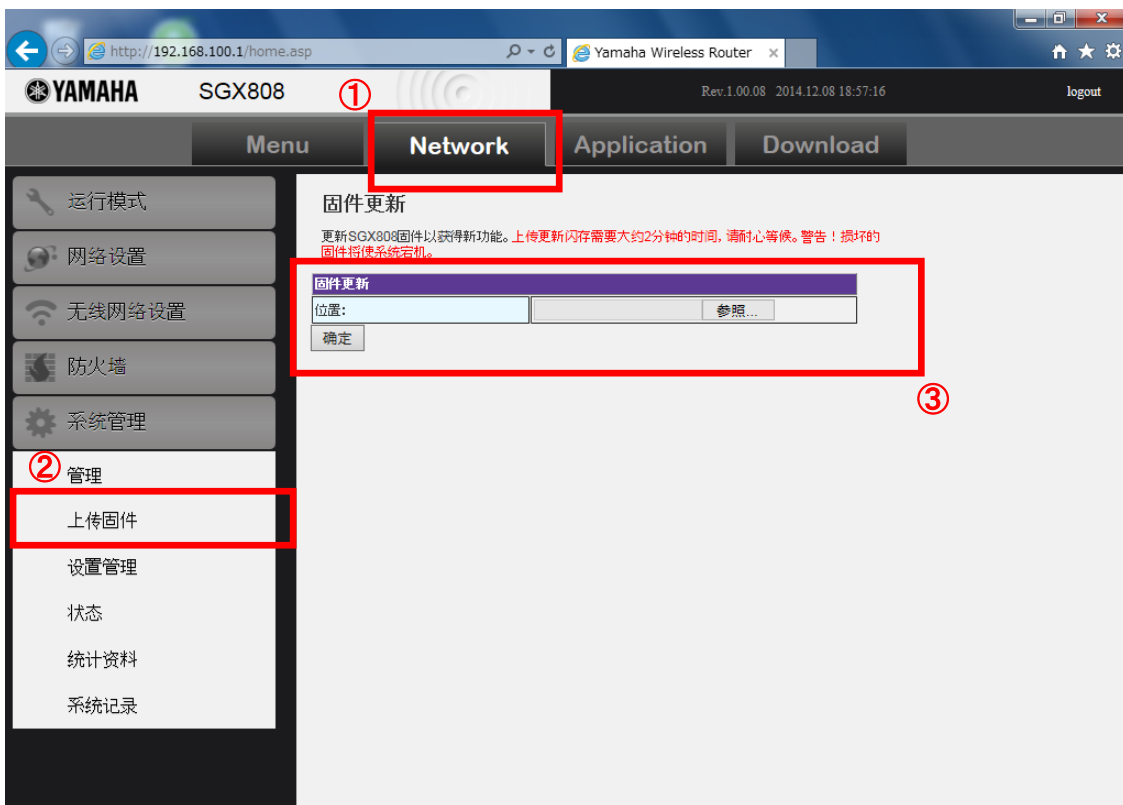


图 3.2 Web 设置页面

表 3.2 升级步骤(2/2)

步骤	作业	说明
6	单击固件更新页面中的[确定]按钮。	<ul style="list-style-type: none"> · 如果单击[确定]按钮，则开始固件更新。 · Web 设置页面中显示“rebooting”，主机进行重新启动。 (请参阅 :图 3.3 Web 设置页面 (正在更新固件) ④) 约需 2 分钟完成重新启动。
7	确认固件更新完成对话框。 (请参阅 :图 3.4 固件更新完成对话框)	<ul style="list-style-type: none"> · 再次显示 Web 设置页面，然后显示表示已进行固件升级的对话框。 · 可通过 Web 设置页面上部显示的版本信息确认是否为指定的固件。

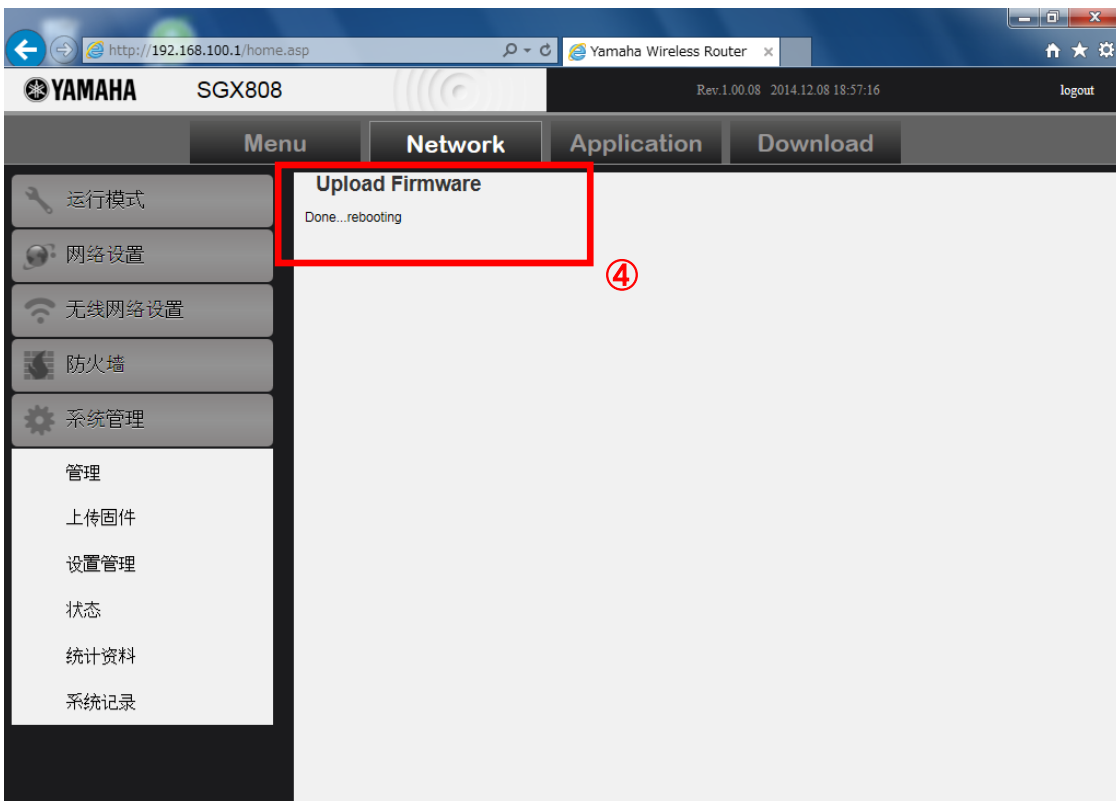


图 3.3 Web 设置页面 (正在更新固件)



图 3.4 固件更新完成对话框