

SGX808

DMZ 功能

雅马哈株式会社
2015 年 7 月 第 1.00 版

更新履历

更新日期	版本	内容
2015.07.15	1.00	新制作

目录

1 概要	4
2 限制条件	4
3 支持的机型和固件版本	4
4 详细	5
4.1 DMZ 设置	5
4.2 DMZ 地址	5
4.3 TCP80 端口除外	5
4.4 "确定"按钮	5
4.5 "重置"按钮	5

1 概要

本文档中记述了 SGX808 的 DMZ 功能。

DMZ(DeMilitarized Zone)可直接翻译为非军事化地带或非军事化区域。意思是指没有构建安全对策的区域,也就是容易被偷听或篡改的区域。设置这种区域,可在遭受非法访问导致 DMZ 内的服务器发生问题时,把对内部网络的影响抑制到最小限度。

本机中安装的 DMZ 功能,是指把来自 WAN 端的通讯传送到 LAN 端特定计算机中的功能。与端口转发功能相似,但 DMZ 功能中没有端口号、通讯协议等的详细设置。作为例外,可把 TCP 的 80 端口设为对象外。此外,因为应指定 DMZ 主机的 IP 地址,所以对作为 DMZ 主机使用的服务器设置固定地址。

在优先运行方面,会先应用端口转发功能,然后再应用本功能。

2 限制条件

本功能设置了下述限制条件。

1. 只能设置 1 个 DMZ 主机。
2. 不能和 IPsec 同时使用。想要使用 IPsec 时,必须将本功能设置为“停用”。

3 支持的机型和固件版本

本功能可在下述 SGX808 的固件中使用。

表 3.1 支持的机型和固件版本

机型	固件
SGX808	Rev.1.00.13 及更高版本

4 详细

按下[Network]选项卡→左侧菜单-[防火墙]→[DMZ]，可以打开设置画面。

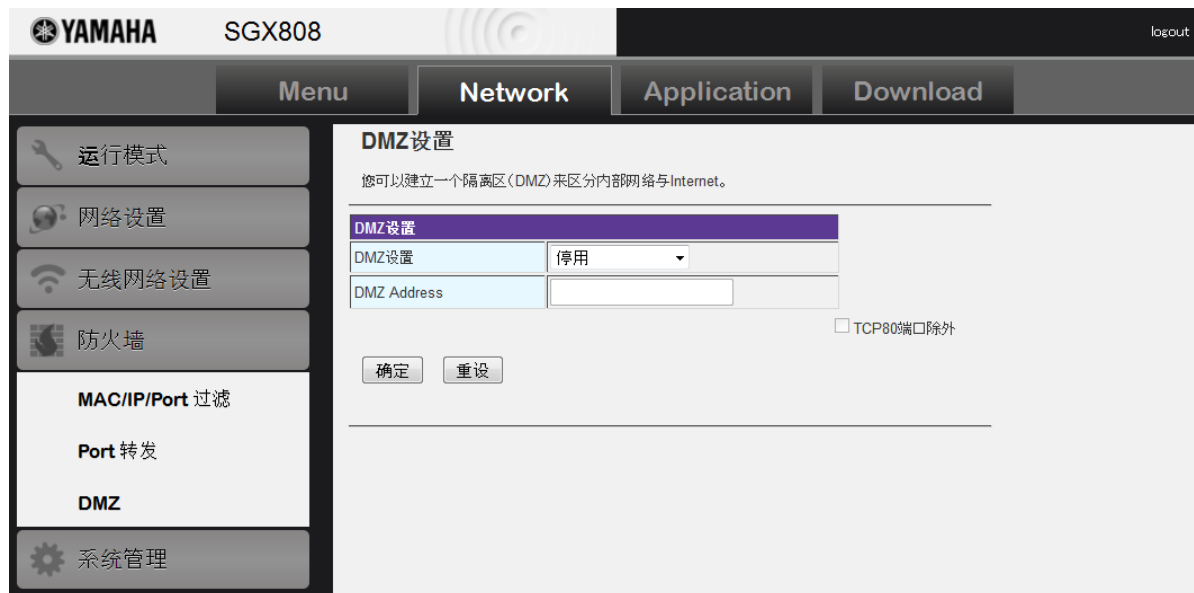


图 4.1 设置画面

4.1 DMZ 设置

选择"停用"或"启用"进行设置。默认为"停用"。

4.2 DMZ 地址

输入 DMZ 主机的地址。

4.3 TCP80 端口除外

选择是否把发给 TCP 端口号 80 的数据设为对象外（勾选或不勾选复选框）。默认为不勾选复选框。

4.4 "确定"按钮

存储设置的信息，应用到运行中。

4.5 "重置"按钮

把输入中途的设置信息，返回到按下"确定"按钮之前的状态。